

Manual de instrucciones

BRIGMTON

RADIO PLL AM/ FM

BT-123-N-B-A-R

Antes de empezar a utilizar la radio, lea atentamente el manual de instrucciones y guárdelo para futuras consultas.

Precauciones


- Evite exponer el aparato a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad, arena, polvo o vibraciones. No deje nunca la radio dentro de un coche aparcado al sol.
- En algunos vehículos o edificios es posible que la recepción resulte difícil o ruidosa. Pruebe a escuchar la radio cerca de una ventana.
- Si hay tormenta mientras utiliza la radio, desconecte los auriculares inmediatamente.

Notas sobre los auriculares


PREVENCIÓN DE DAÑOS EN EL SISTEMA AUDITIVO

Evite utilizar los auriculares con un volumen demasiado alto. Los expertos en audición advierten contra el uso continuo de los auriculares con un nivel de volumen elevado. Si experimenta alguna molestia en los oídos, baje el volumen o deje de utilizar los auriculares.

FUNCIONES Y CONTROLES

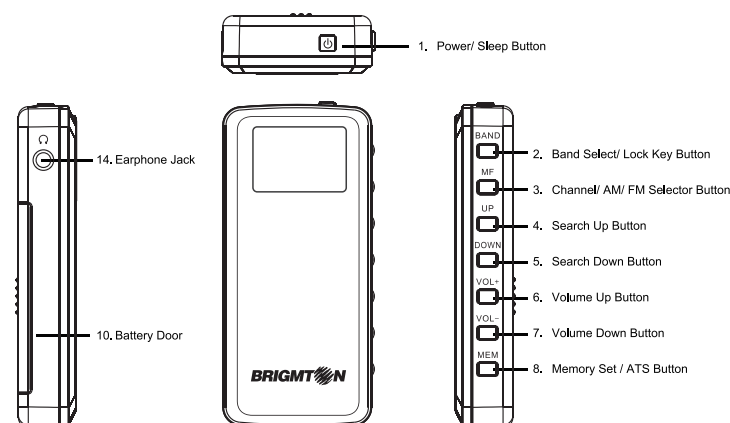

PANTALLA LCD

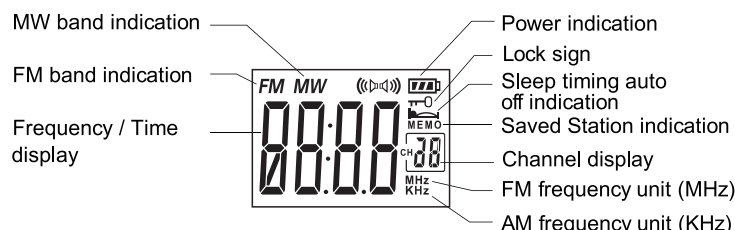

FUNCIONAMIENTO

USO DE AURICULARES

Antes de encender la radio, conecte los auriculares a la toma de auriculares (14).

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Abra la tapa del compartimento de las pilas (10) situada en la parte posterior de la radio.
- Introduzca en el compartimento 2 pilas de tamaño "AAA" con la polaridad correcta.
- Cierre la tapa del compartimento.

NOTA:

- Si mientras escucha la radio ésta se apaga o si el sonido de vuelve distorsionado o el volumen inestable, es posible que el nivel de carga de las pilas sea bajo. Baje el volumen o cambie las pilas por otras nuevas.
- Después de apagar la radio, cambie las pilas a tiempo para evitar la pérdida de la información guardada.

ENCENDIDO / APAGADO DE LA RADIO

- Pulse el botón de encendido / apagado de la radio (1) y la radio se encenderá en el modo en que estaba antes de apagarla. Al encenderse se recuperará la señal de la emisora sintonizada antes de apagarla. Volviendo a pulsar el botón de encendido / apagado, la radio se apagará.
- Para subir el volumen, pulse el botón "VOL+" (6) y para bajarlo el botón "VOL-" (7).
- Después de encender la radio, pulse el Selector de banda / Botón de bloqueo (2) para seleccionar emisoras en FM o en AM. La indicación correspondiente a la banda seleccionada se visualizará en la pantalla.

Búsqueda manual de emisoras

Para realizar una búsqueda manual, pulse brevemente varias veces el botón de búsqueda hacia delante (UP) o hacia atrás (DOWN) hasta conseguir una buena señal de la emisora deseada.

Nota: la búsqueda manual es adecuada para buscar emisoras con señal débil.

Búsqueda automática de emisoras

Para realizar una búsqueda automática, pulse el botón de búsqueda hacia delante (UP) o hacia atrás (DOWN) hasta iniciar la búsqueda. La búsqueda comenzará desde la emisora actual y se parará cuando la radio reciba la señal de una emisora.

Nota: la búsqueda automática es adecuada para buscar emisoras con señal potente.

Guardado automático de emisoras (ATS)

Tanto las emisoras localizadas mediante la función de búsqueda manual como las localizadas mediante la función de búsqueda automática pueden guardarse en la memoria del aparato. Para realizar una búsqueda manual, pulse brevemente varias veces el botón de búsqueda hacia delante (UP) o hacia atrás (DOWN) hasta conseguir una buena señal de la emisora deseada. Para acceder al modo de guardado automático de emisoras, pulse durante dos segundos el botón de Memoria / ATS (8).

Utilizando el botón de memoria podrá guardar hasta 60 emisoras, 30 de FM y 30 de MW.

Nota: si se repite el número de guardado, la emisora actual borrará a la anteriormente guardada con el mismo número.

Guardado manual de emisoras

Cuando se reciba una emisora, el indicador de memoria (MEMO) parpadeará. Pulse durante un segundo el botón de Memoria / ATS (8). A continuación, utilice los botones de búsqueda hacia delante (UP) (4) o hacia atrás (DOWN) (5) para buscar la emisora deseada y, cuando la localice, vuelva a pulsar el botón de Memoria / ATS (8) para guardarla en la memoria.

SELECCIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

En modo de apagado, mantenga presionado el botón de encendido / apagado (1) y el símbolo " " se visualizará parpadeando. Al mismo tiempo también se visualizarán las opciones de tiempo de apagado automático por orden: 100, 90 - - -, 20, 10, Apagado (OFF). Para salir de este modo, seleccione la opción de apagado (OFF). Cuando se visualice el tiempo deseado, suelte el botón para seleccionarlo como tiempo de apagado automático de la radio. Transcurrido el tiempo seleccionado, la radio se apagará automáticamente.

AJUSTE DE LA HORA

En modo de espera (stand-by) se visualiza la hora en la pantalla. Mantenga presionado durante 2 segundos el botón (3) y cuando los números parpadeen, utilice el botón (4) para ajustar las horas y el (5) para ajustar los minutos. A continuación vuelva a pulsar el botón (3) para confirmar.

FUNCIÓN DE BLOQUEO

En modo de encendido o de espera (stand-by), mantenga presionado el Selector de banda / Botón de bloqueo (2) para activar o desactivar esta función.

ESPECIFICACIONES

Intervalo de frecuencias:

FM: 87.0 - 108.0 MHz AM: 522 - 1620 kHz

Alimentación: 2 pilas UM3 de tamaño "AAA"

Dimensiones: 80 (alto) x 36 (ancho) x 15 (profundo) mm

IDEAS Y RECURSOS PROMOCIONALES, S.L.

AVDA. SANTA CLARA DE CUBA NAVE 5

41007 SEVILLA

SPAIN

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

I.R.P., S.L. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN55020:2007

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON BT-123-N-B-A-R



Radio

Importador: I.R.P., S.L.

Dirección: Avda. Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.

Operator's manual

BRIGMTON

PLL AM/ FM BAND RADIO BT-123-N-B-A-R

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Precautions


- Avoid exposure to temperature extreme, direct sunlight, moisture, sand, dust, or mechanical shock. Never leave the unit in a car parked in the sun.
- In vehicles or in buildings, radio reception may be difficult or noisy. Try listening near a window.
- If there is lightning when you are using this unit, take off the earphone immediately.

Notes on Earphone


PREVENTING HEARING DAMAGE

Avoid using earphones at high volume. Hearing experts advise against continuous, loud and extended play. If you experience a ringing in your ears, reduce volume or discontinue use.

FUNCTIONS AND CONTROLS

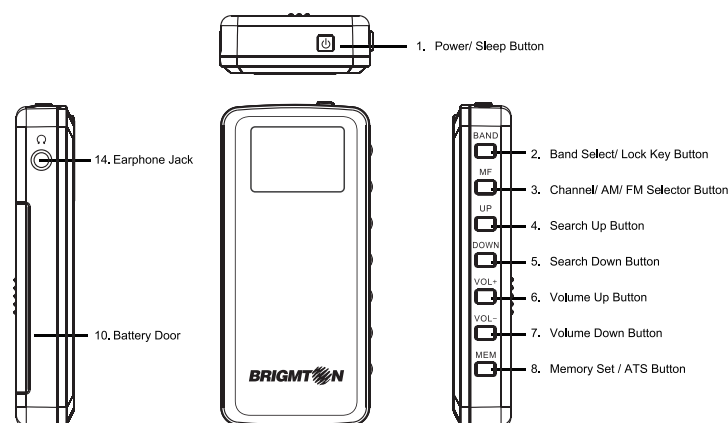

LCD SCREEN DISPLAY

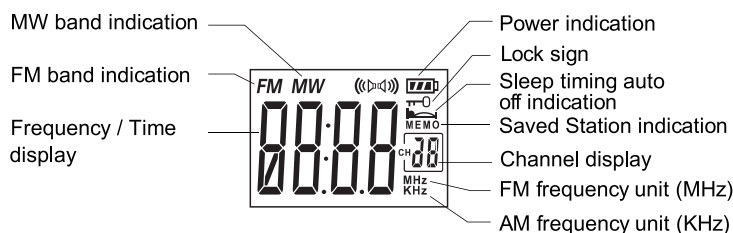

OPERATION

USING EARPHONE

Before turning on the radio, connect the earphone to the earphone jack "14".

BATTERY INSTALLATION

1. Open battery door "10" on the back of the radio.
2. Insert 2 pcs of "AAA" battery into the compartment with correct direction of the electrodes.
3. Close the compartment cover.

NOTE:

- I. If the radio cannot be turned on or if it has distorted sound or unstable volume while you are listening, it may have low battery. You may reduce the volume or replace the battery with a new one.
- II. After you turn off the radio, please replace the battery in time to prevent loss of saved information.

TURNING ON/ OFF RADIO

1. Press the power button "1" and the radio will turn on and get into the operation state prior to previous turn off and receive the signal of the station that you had listened to before you turned it off. By pressing power switch again, you can turn it off.
2. Press volume + "6" and volume - "7" button, you can adjust radio volume.
3. After turning on the radio, press "2" Band Select/ Lock Key button to select broadcasting programs such as FM (frequency modulation), AM (amplitude modulation of medium wave). Corresponding display of selected band will be displayed on the screen.

Manual Search Channel

Manual search can be made by many short presses on the UP and DOWN button to search keys, artificially judging clarity of the received station until the signal of searched station is satisfactory.

Note: Manual search is suitable for searching for stations with weak signals.

Auto Search Channel

Auto search starts from the current frequency with frequency search key that is pressed up or down to automatically search a station signal and stops searching when a station signal is searched.

Note: Manual search is suitable for searching for stations with weak signals.

Auto-tune system (ATS)

Stations to be stored will be searched with manual or auto search process.

Manual search can be made by many short presses on the up and down frequency search keys artificially judging clarity of the received station until the signal of searched station is satisfactory. Press two second Memory Set / ATS Button "8" will go to auto saved station mode.

Memo key is used to store 60 favorite stations in the radio, 30 FM stations and 30 MW stations.

Note: If storing number is repeated, current station will cover up the original station stored at the same number.

Manual Save the Channel

When you receive the channel. The "MEMO" indicator will flickers when Press "8" button a second. Press "4" & "5" button search your favorite channel. Press "8" button again will save channel in memory 8. Manual Save the Channel.

When you receive the channel. The "MEMO" indicator will flickers when Press "8" button a second. Press "4" & "5" button search your favorite channel. Press "8" button again will save channel in memory.

SELECTING SLEEP TURNOFF TIME

At turnoff state, keep pressing power switch and sleep sign of flickering " " will be displayed and, at the same time, sleep turnoff time of 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, OFF will be displayed in turn, OFF meaning exit from sleep turnoff setup. Release the key at the display of desired sleep time, setting it as sleep turnoff time for current operation and the radio will automatically turn off at the preset time.

TIME SETTING

At standby state, the screen displays time. Long press "3" button for 2 seconds and when the numbers flicker, adjust hour by pressing "4" & adjust Min. by pressing "5" key and then press "3" memo key to confirm.

KEY LOCK FUNCTION

Hold the button "2" when power ON or standby state. Select key lock function On/ Off.

SPECIFICATIONS

Frequency range :

FM: 87.0 - 108.0 MHz

AM: 522-1620 kHz

Power Supply : 2 x UM3 "AAA"

Dimensions : 80(H) x 36(W) x 15(D)mm

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

I.R.P., S.L. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN55020:2007

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON BT-123-N-B-A-R



Radio

Importador: I.R.P., S.L.

Dirección: Avda. Santa Clara de Cuba 5, 41007, Sevilla.